


Узел примыкания стены/потолок

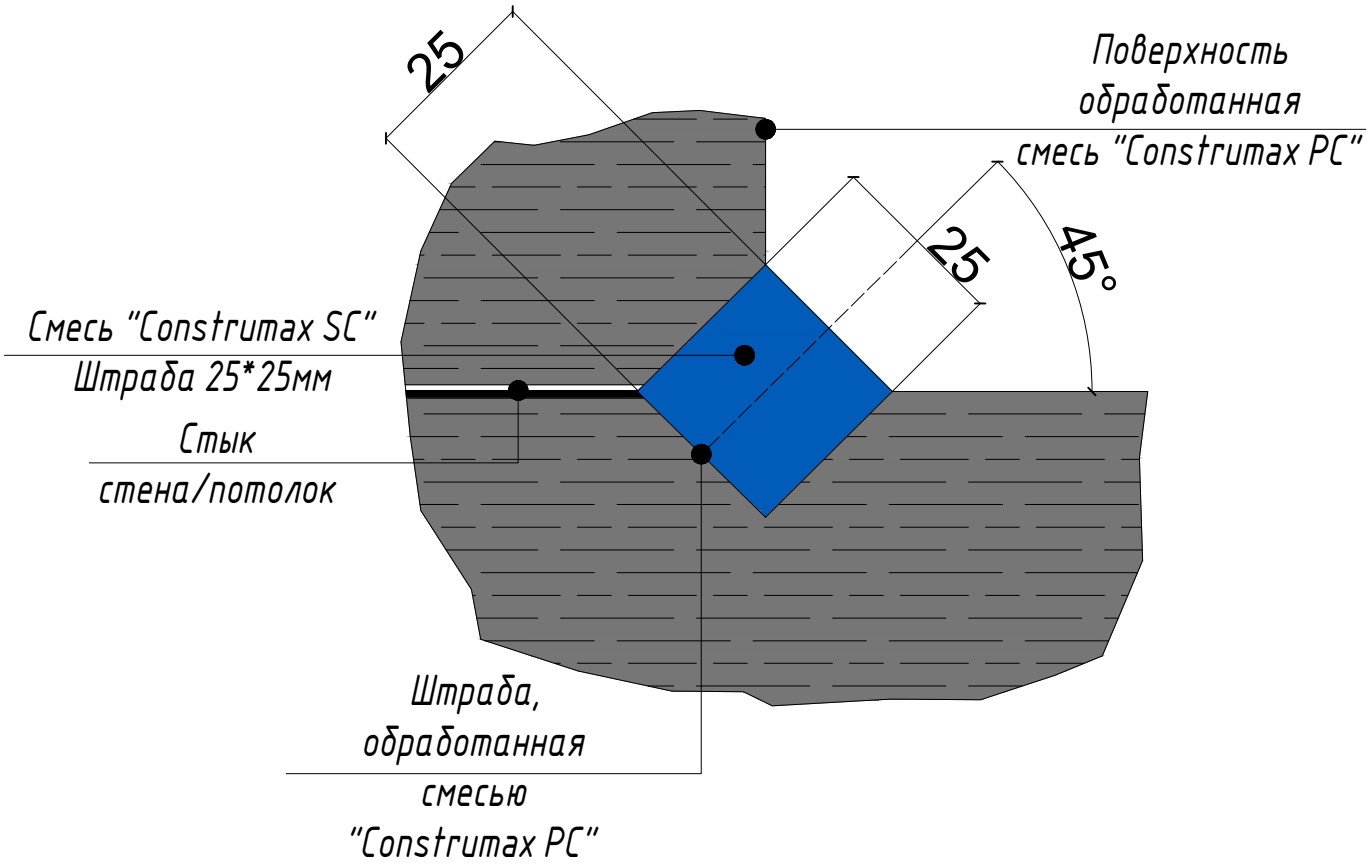

Гидроизоляция трещин, швов бетонирования

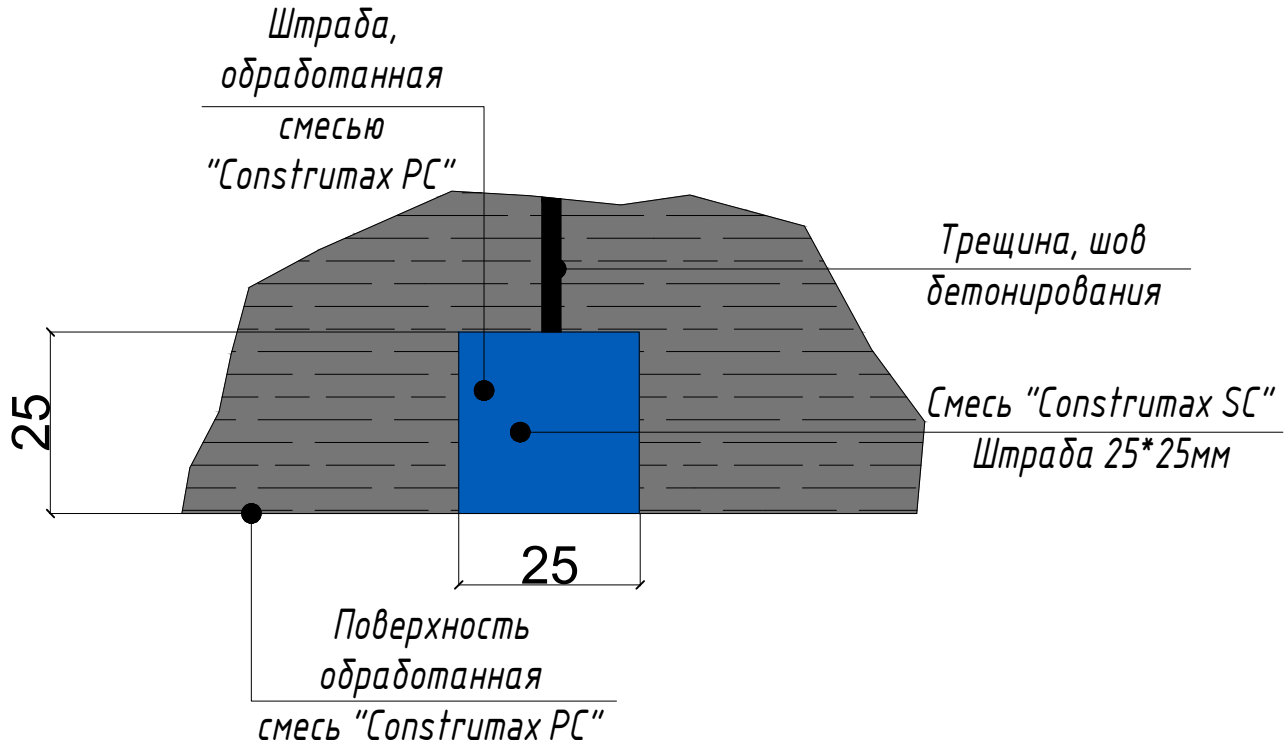


Остановка напорной течи

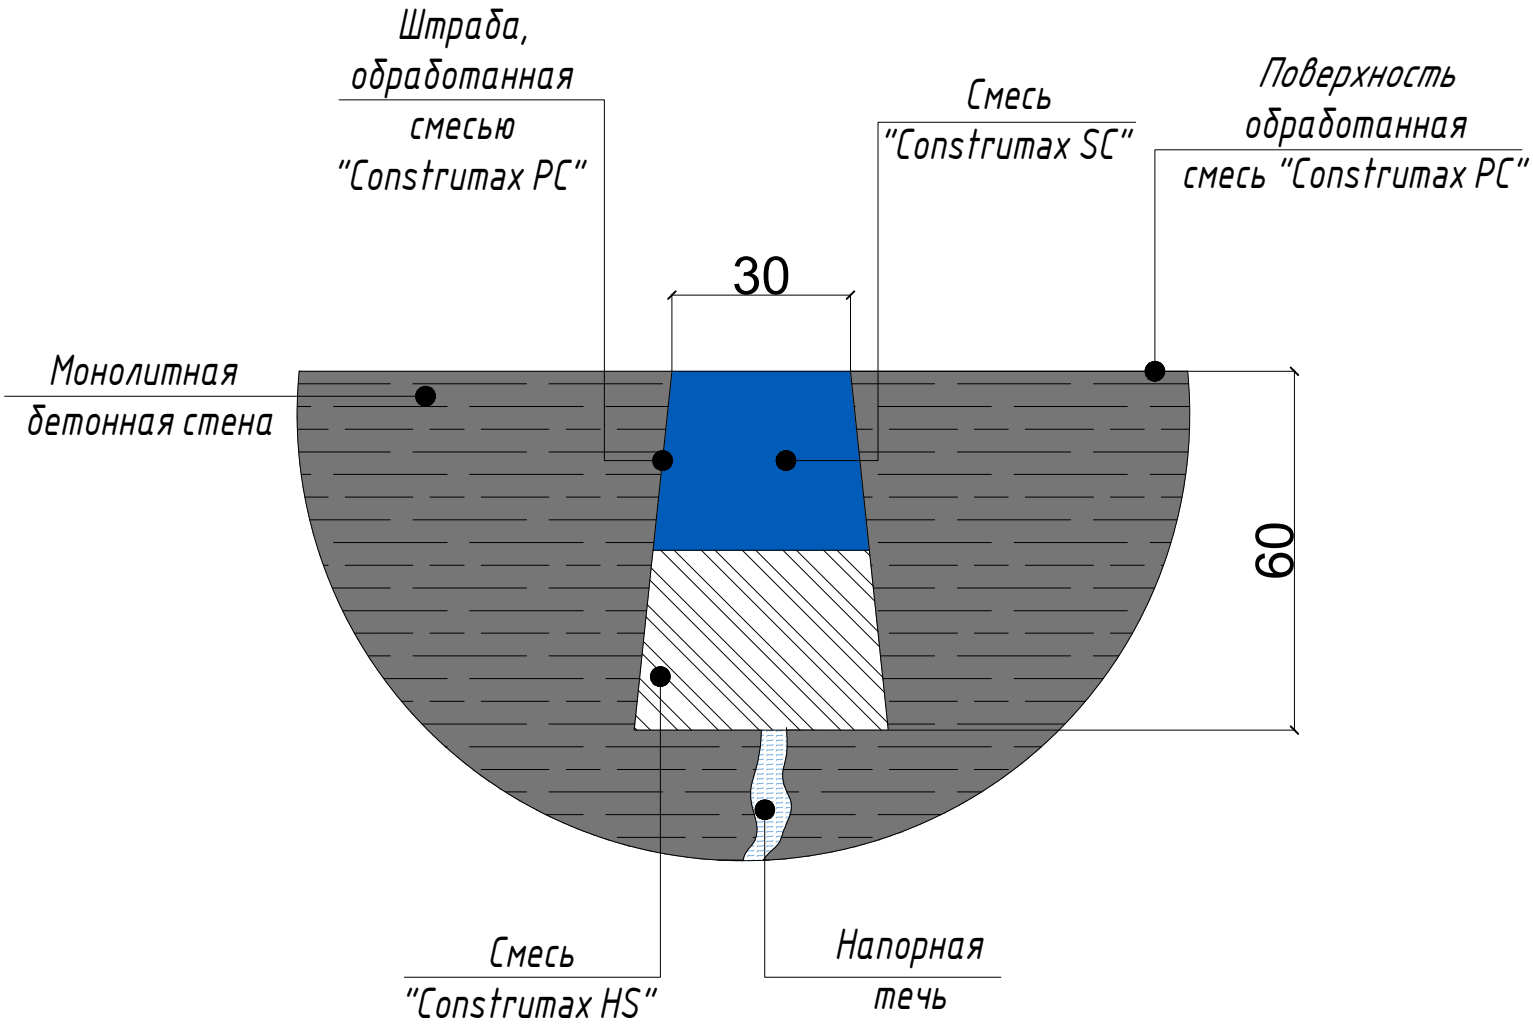



Примечание:
Расширять вглубь по возможности в виде конуса.

Гидроизоляция бетонных блоков ФБС

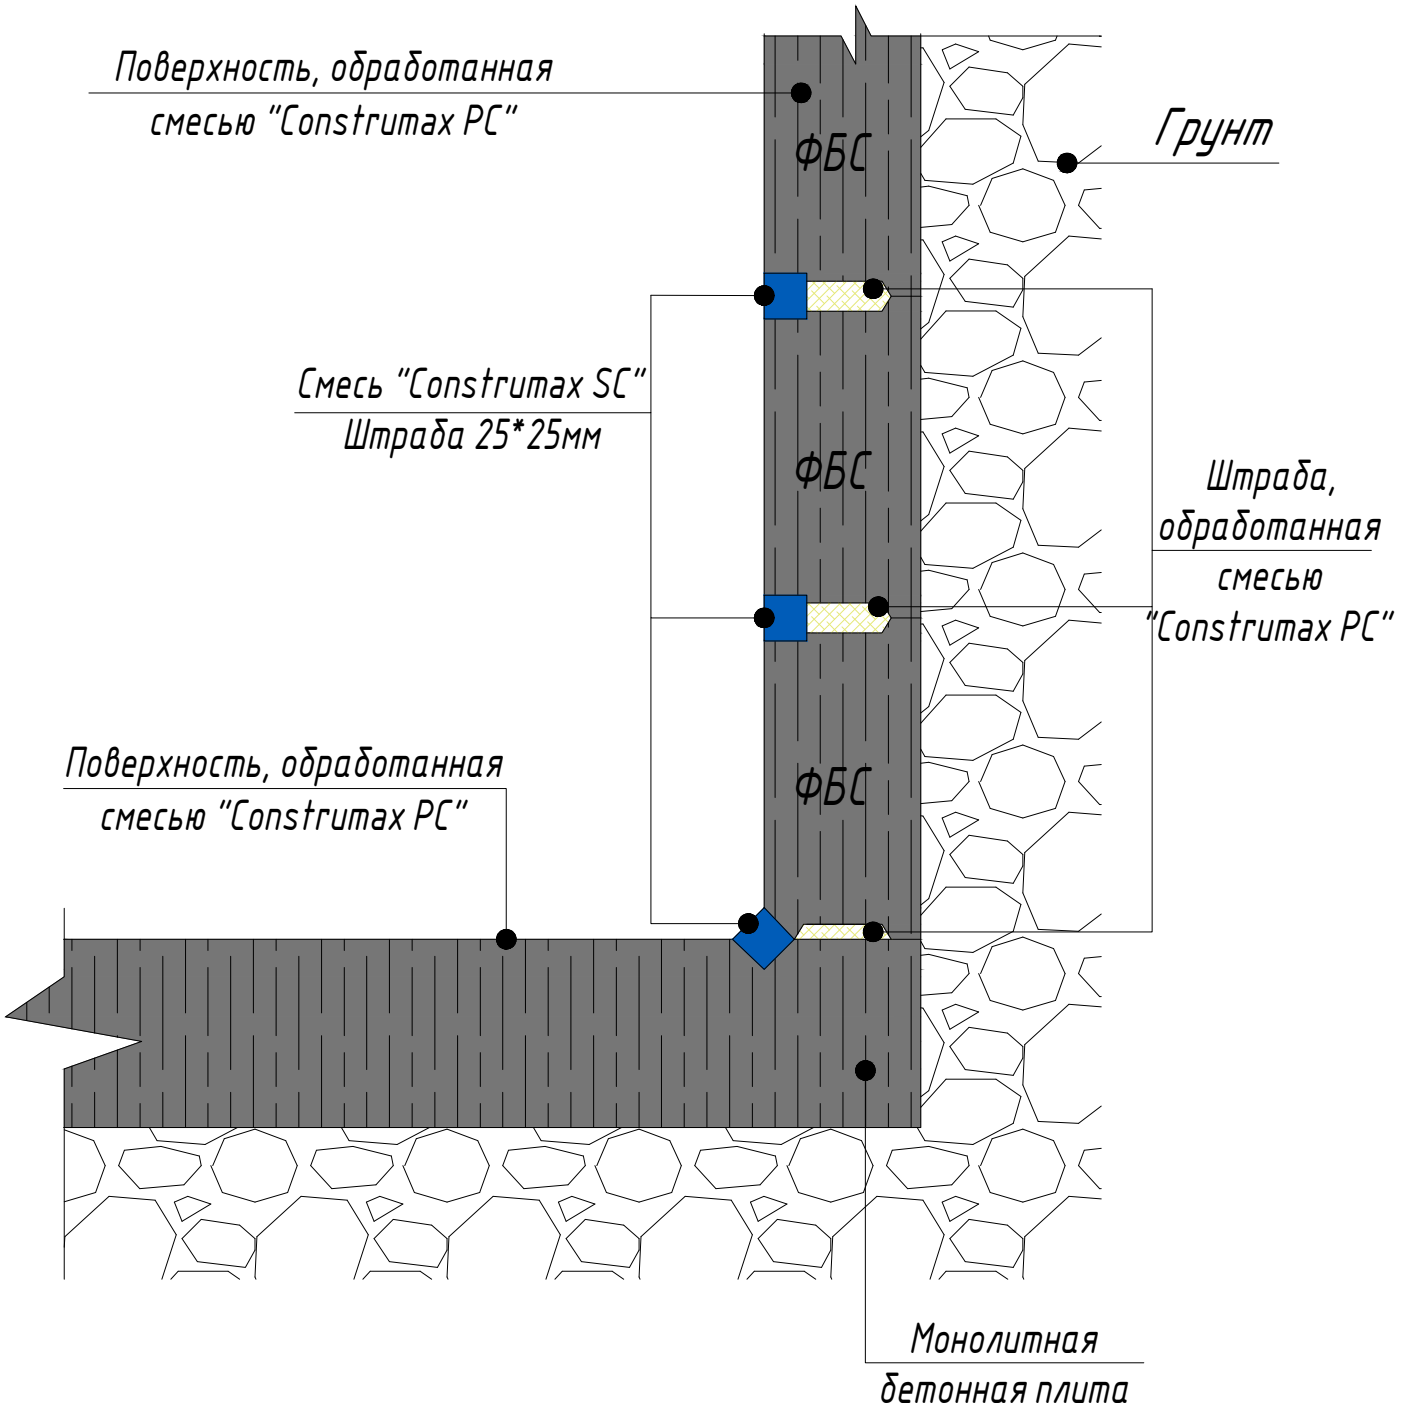


Восстановление и ремонт разрушенного участка бетонной конструкции

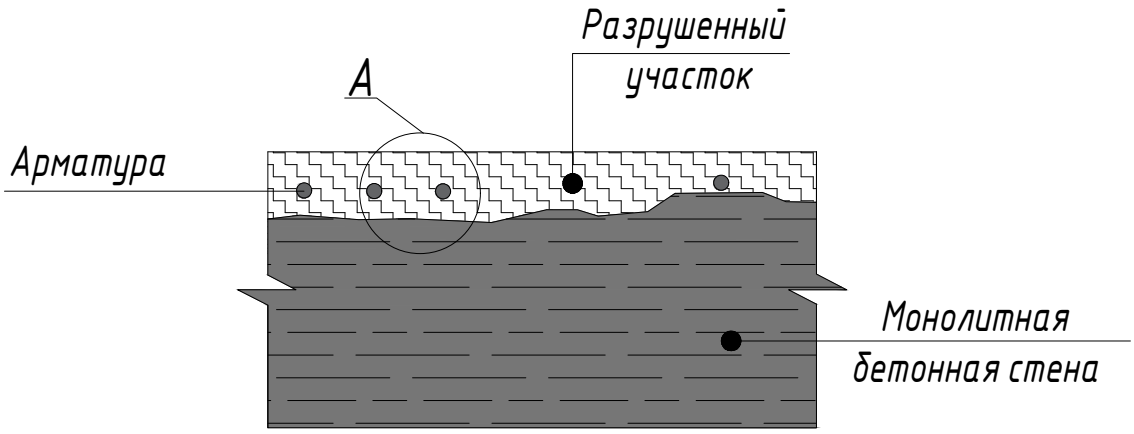

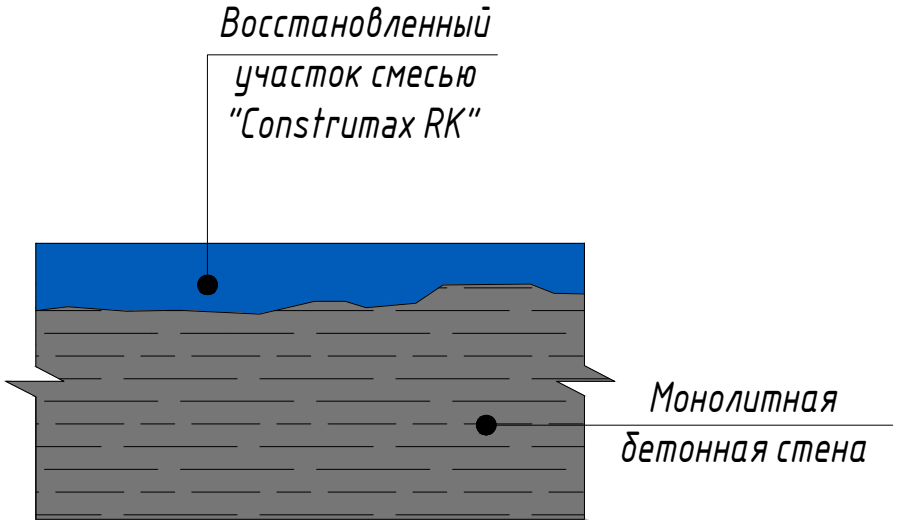


Вид А

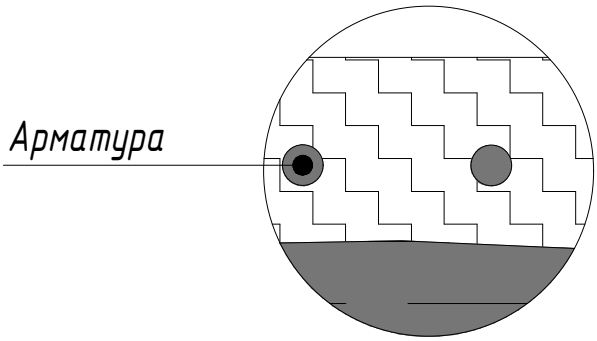


Примечание:

1. *Оптимальная толщина нанесения смеси "Construmax RK" 5-10 мм..*
2. *За один заход наносить не более 40 мм..*
3. *При нанесении на больших площадях использовать кладочную сетку.*
4. *Очистить арматуру от следов коррозии до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004.*
5. *При оголении арматурных стержней удалить бетон вокруг них не менее чем на 15 мм..*

Внутренняя гидроизоляция кирпичной кладки

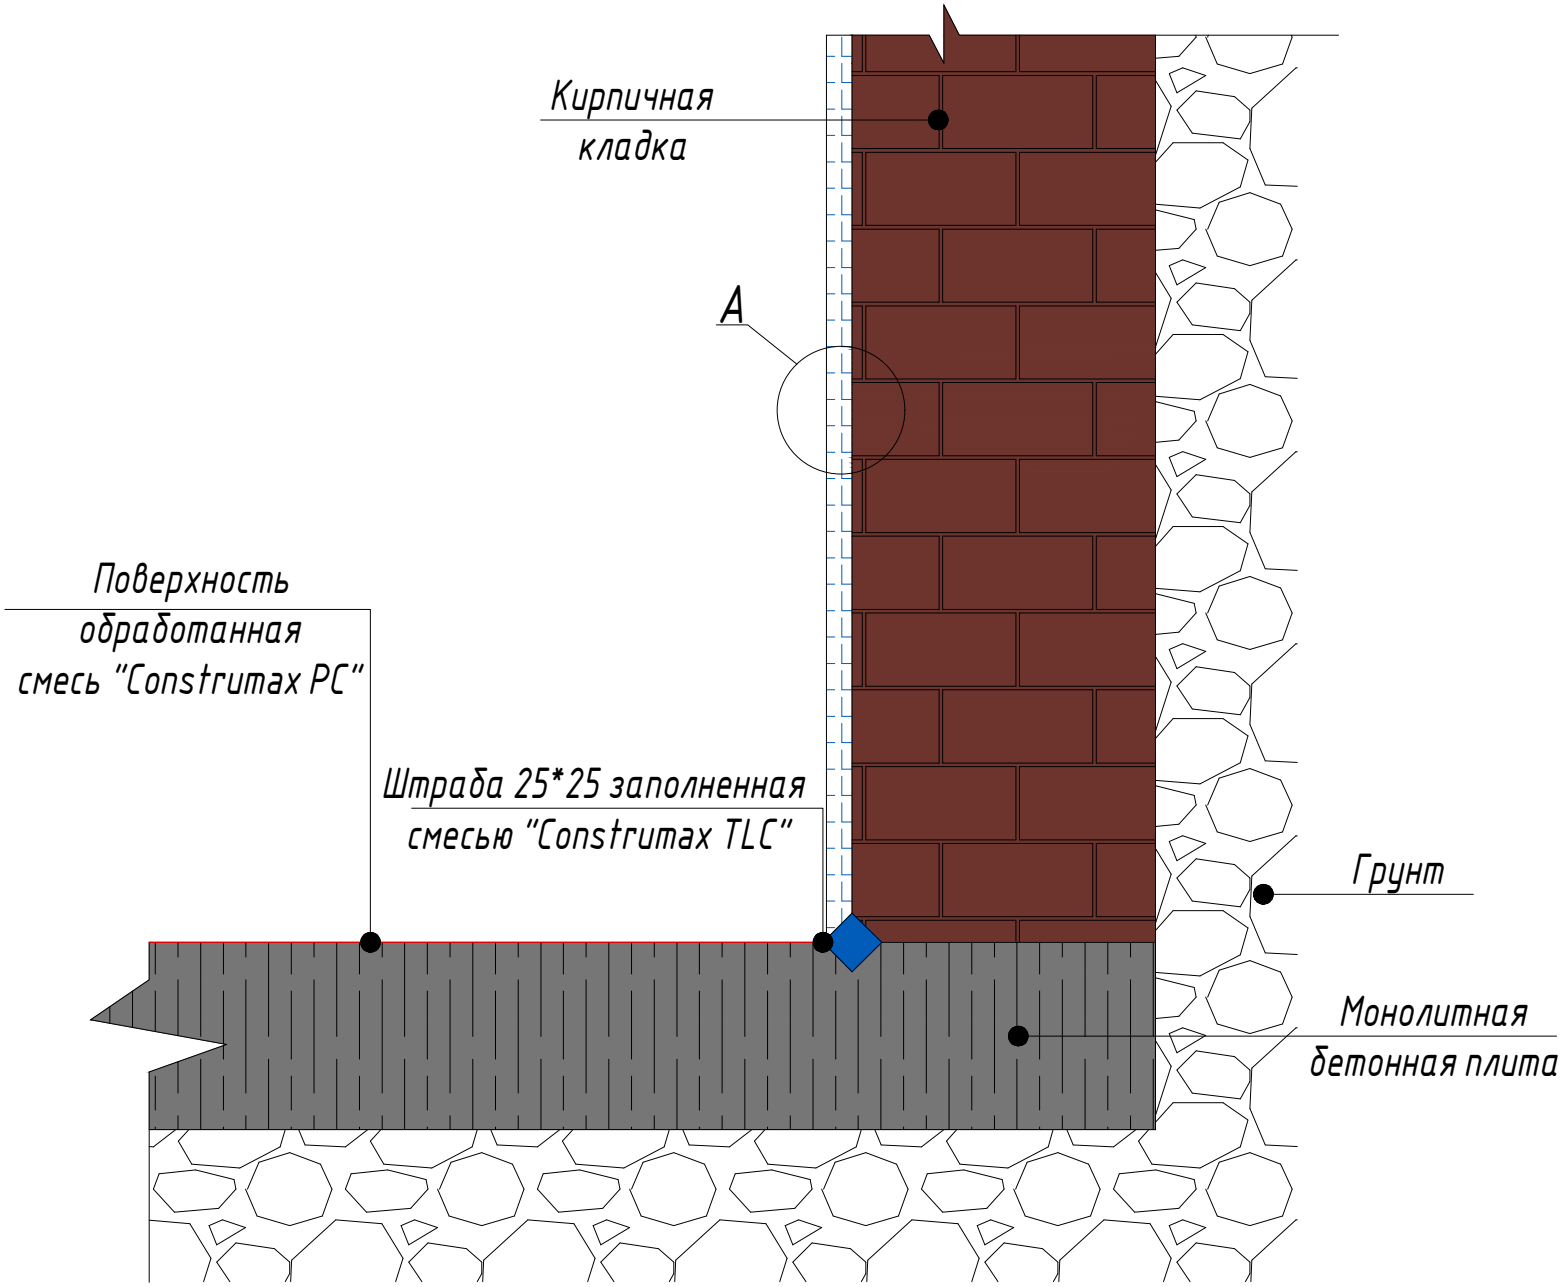


Вид А

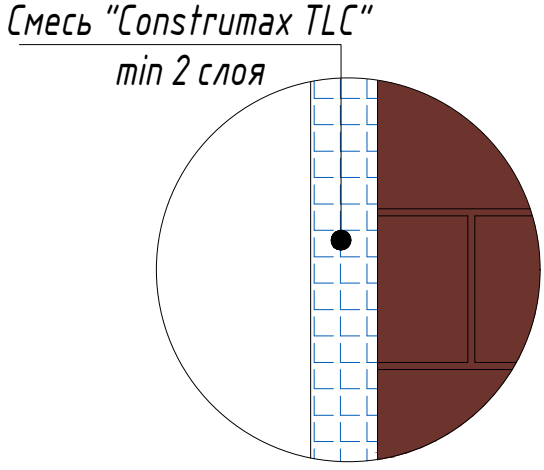


Примечание:

1. Минимальная толщина нанесения смеси "Construmax TLC" 2 мм..
2. При нанесении слоя свыше 5мм использовать кладочную сетку.

Монолитная конструкция (строящаяся)

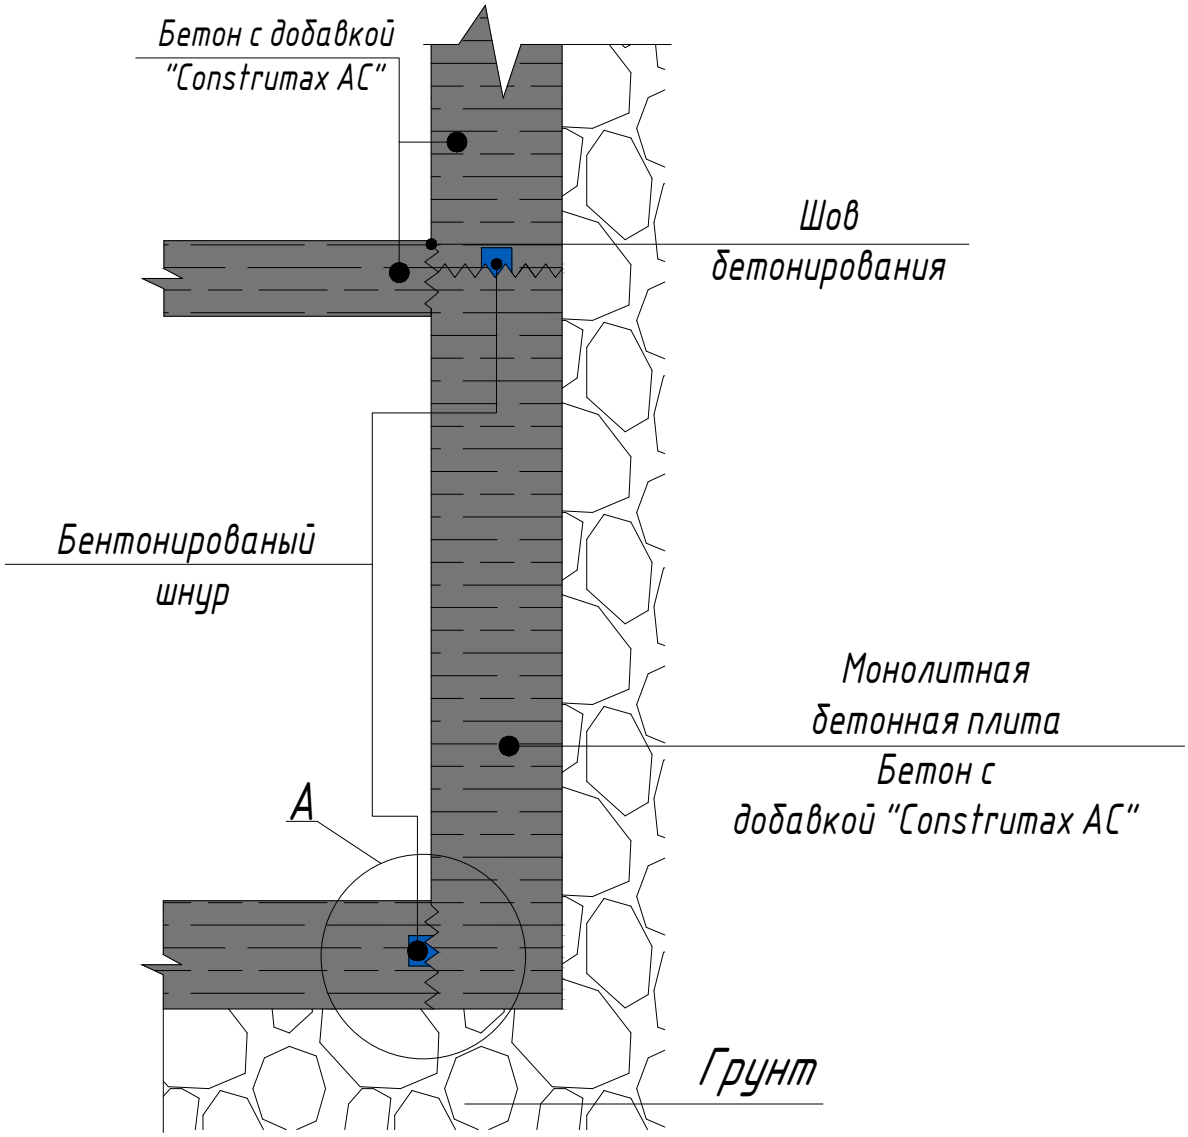


Вид А

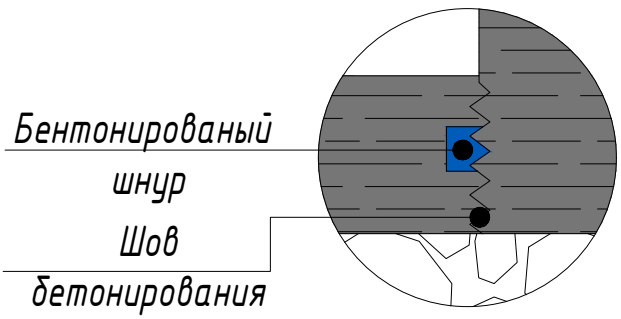


Примечание:

1. При бетонировании применять проектный бетон с добавкой "Construmax AC".
2. Дозировка "Construmax AC" 0.5% от массы цемента.

Ввод коммуникаций

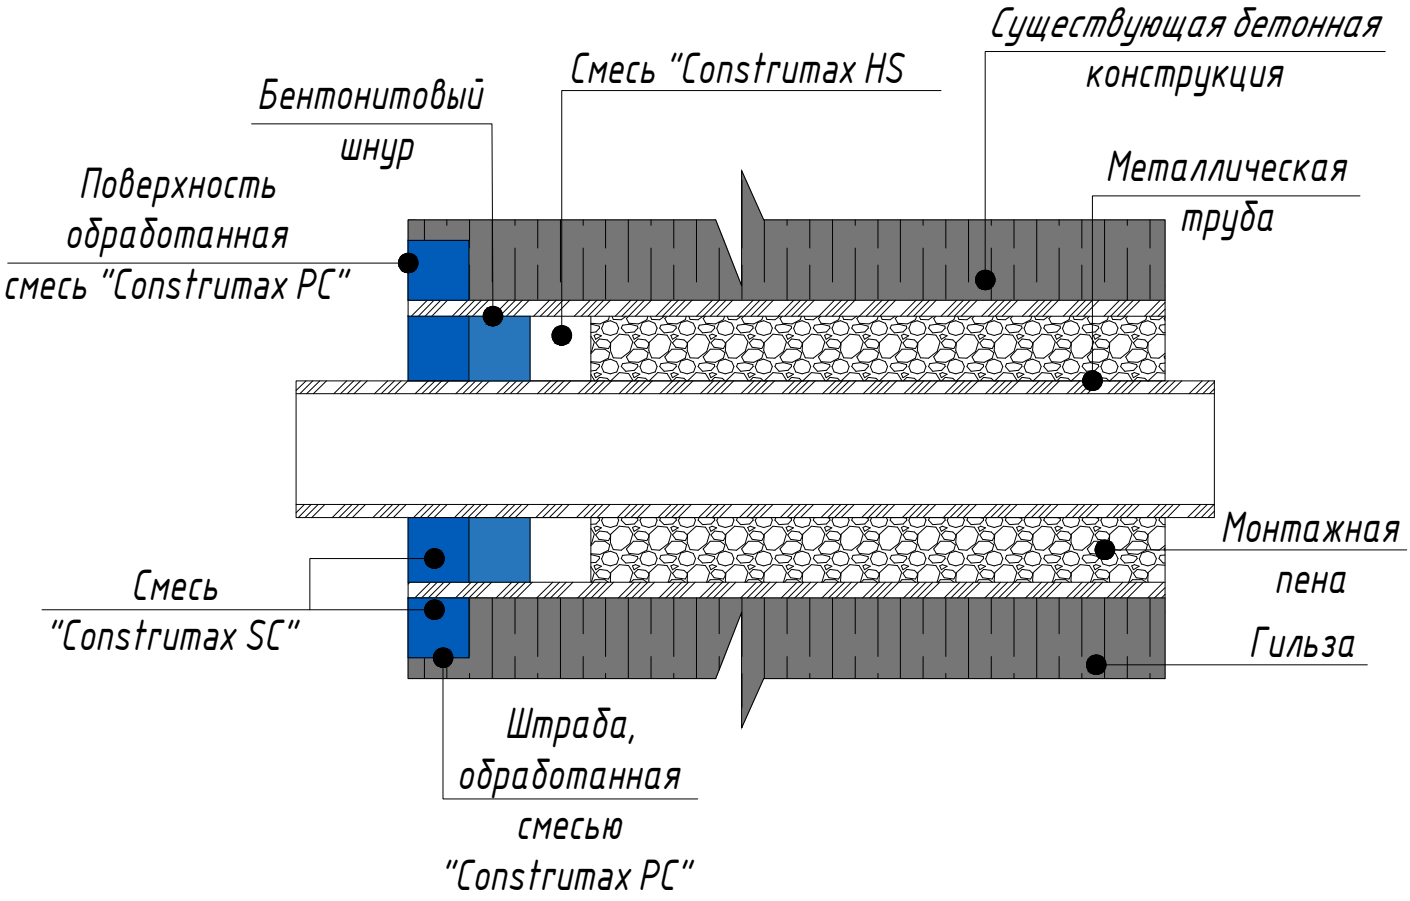

Гидроизоляция технологических отверстий от стяжек опалубки

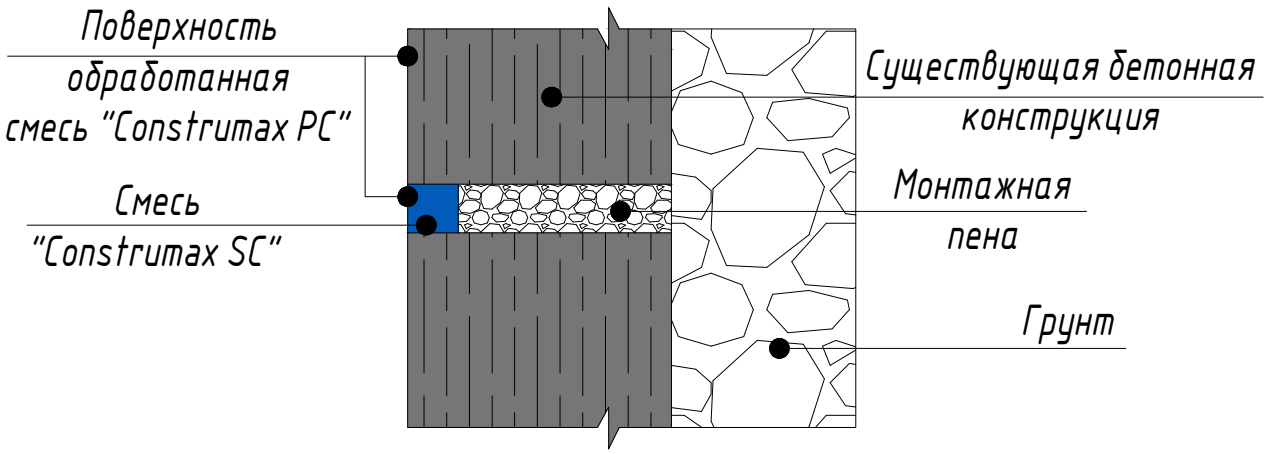

Гидроизоляция швов и поверхности

